

# ЕЛЕКТРОННИЙ СТАБІЛІЗАТОР МЕРЕЖЕВОЇ НАПРУГИ



## ПАСПОРТ

**CH-5500-9**

**CH-7000-9**

**CH-9000-9**

**CH-11000-9**

**CH-14000-9**

**CH-5500-16**

**CH-7000-16**

**CH-9000-16**

**CH-11000-16**

**CH-14000-16**



**Харків**

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Перед використанням електронного стабілізатора мережевої напруги серії «Оберіг®» СН-5500/7000/9000/11000/14000 необхідно ознайомитися з цим паспортом.

**НЕПРИПУСТИМО** експлуатувати стабілізатор в умовах, коли можлива конденсація вологи на елементах пристрою.

Якщо стабілізатор перебував в умовах низьких температур або підвищеної вологості, то перед ввімкненням в мережу необхідно дати йому можливість нагрітись до кімнатної температури *не менше двох годин*.

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ

Стабілізатор мережевої напруги серії «Оберіг®» (СН-5500, СН-7000, СН-9000, СН-11000 та СН-14000) призначений для живлення побутової техніки, насосів, електроінструменту та інших електричних пристроїв, чутливих до відхилення мережевої напруги.

### Стабілізатор забезпечує:

- неспотворену форму вихідної напруги;
- стабілізацію вихідної напруги на рівні 220 В з точністю  $\pm 5\%$  ( $\pm 3\%$ );
- зручне відображення на дисплеї значень вхідної та вихідної напруги, а також ступінь навантаження пристрою;
- захисне відключення споживача при перевищенні величини вхідної напруги з наступним автоматичним увімкненням при зниженні напруги до допустимих значень;
- захист від аварійно завищеної вхідної напруги до 380 В;
- нормовану затримку (5..300 секунд) включення живлення споживачів при включенні стабілізатора, а також при короткочасному зникненню напруги в мережі;
- час реагування на зміни вхідної напруги – не більше 20 мс;
- захист від імпульсної перенапруги в мережі;
- захист від перевантаження та короткого замикання в колі навантаження;
- захист від перегріву основних вузлів;
- ефективну роботу системи охолодження з низьким рівнем шуму;
- високу економічність (ККД понад 95%).

## 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Стабілізатор напруги «Оберіг®» | – 1 шт. |
| 2. Паспорт виробу                 | – 1 шт. |
| 3. Пакувальний короб              | – 1 шт. |

### 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 3.1. Електротехнічні характеристики

Таблиця 1

Електротехнічні характеристики стабілізатора напруги

| №  | Параметр                                                                                   | Значення для моделей:               |      |      |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-------|-------|
|    |                                                                                            | 5500                                | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
| 1  | Максимальна потужність навантаження при вхідній напрузі 220 В, кВт                         | 5,5                                 | 7,0  | 9,0  | 11,0  | 14,0  |
| 2  | Максимальний вхідний струм, А                                                              | 25                                  | 32   | 40   | 50    | 63    |
| 3  | Номинальна вихідна напруга, В *                                                            | 210...230                           |      |      |       |       |
| 4  | Частота вхідної напруги, Гц                                                                | 50                                  |      |      |       |       |
| 5  | Робочий діапазон вхідної напруги, В                                                        | 95...263<br>95...287 **             |      |      |       |       |
| 6  | Напруга захисного відключення при підвищенні вхідної напруги, В *                          | 253...273<br>277...297 **           |      |      |       |       |
| 7  | Напруга захисного відключення при зниженні вхідної напруги, В *                            | 80...146<br>80...127 **             |      |      |       |       |
| 8  | Максимальна вхідна напруга, В, не більше                                                   | 380                                 |      |      |       |       |
| 9  | Відхилення вихідної напруги від номінальної, %, не більше (в діапазоні вхідної напруги, В) | ±5 (155...250)<br>±3 (140...270) ** |      |      |       |       |
| 10 | Число ступенів автоматичного регулювання                                                   | 9<br>16 **                          |      |      |       |       |
| 11 | Час затримки включення, с *                                                                | 5...300                             |      |      |       |       |
| 12 | Габарити (довжина, ширина, висота), мм                                                     | 140 × 250 × 430                     |      |      |       |       |
| 13 | Маса, кг, не більше                                                                        | 11                                  | 12   | 14   | 17    | 19    |

\* Параметр, що настроюється. Інсталяція іншого значення здійснюється сервісною службою або під час передпродажної підготовки.

\*\* – значення для моделей із суфіксом «-16».


### 3.2. Експлуатаційні параметри

Пристрій розрахований на безперервний цілодобовий режим роботи в закритому опалюваному приміщенні. Експлуатація стабілізатора напруги дозволяється за наступних умов:

- температура оточуючого середовища  $+1^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ ;
- відносна вологість повітря (при  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ )  $40 \dots 80\%$ ;
- атмосферний тиск  $630 \dots 800$  мм рт.ст.

## 4. ПРИНЦИП ДІЇ

Принцип дії стабілізатора полягає в автоматичному перемиканні обмоток автотрансформатора за допомогою електронних ключів. Спрощена функціональна схема пристрою наведена на малюнку 1.

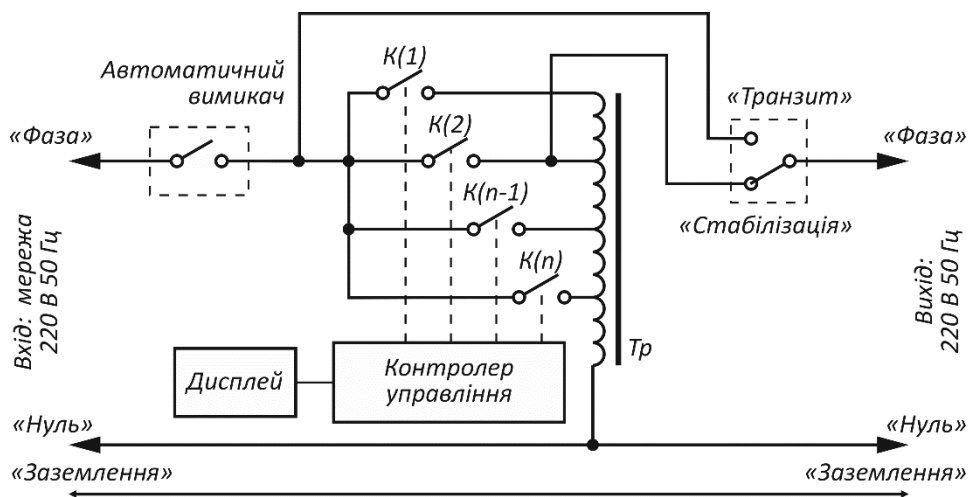

Мал.1. Функціональна схема стабілізатора.

Напруга мережі живлення подається на стабілізатор через блок вхідного захисту, який вимикає прилад у разі виходу показника вхідної напруги за межі граничних значень напруги (див. табл.1, п. 6, п.7).

Якщо вхідна напруга знаходиться в межах робочого діапазону, стабілізатор вмикається, аналізує вхідну напругу, підключає відповідний ступінь трансформації та подає скориговану напругу на вихід.

Вихідна напруга стабілізатора змінюється ступінчасто. Час реакції стабілізатора на зміну вхідної напруги не перевищує 10 мс, що відповідає одному півперіоду мережевої напруги.


Перемикання ступенів трансформації синхронізовано з мережевою напругою і відбувається в момент переходу величини струму через «нуль».

Час реакції стабілізатора на зміну вхідної напруги залежить від величини і характеру такої зміни. Спеціальний алгоритм роботи стабілізатора відстежує збільшення чи зниження вхідної напруги і також її величину.

## 5. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА ІНДИКАЦІЇ

Елементи управління та індикації наведені у мал.2.

- 1 – клема для підключення дроту «Фаза-Вхід»;
- 2 – клема для підключення дроту «Нуль» – спільного для входу і виходу;
- 3 – клема для підключення дроту «Фаза-Вихід»;
- 4 – клема для підключення заземлення до корпусу приладу;
- 5 – автоматичний вимикач для включення та відключення приладу;
- 6 – перемикач «Транзит»/«Стабілізація»;
- 7 – Інформаційний екран з показниками вхідної та вихідної напруги, а також ступінь навантаження приладу.

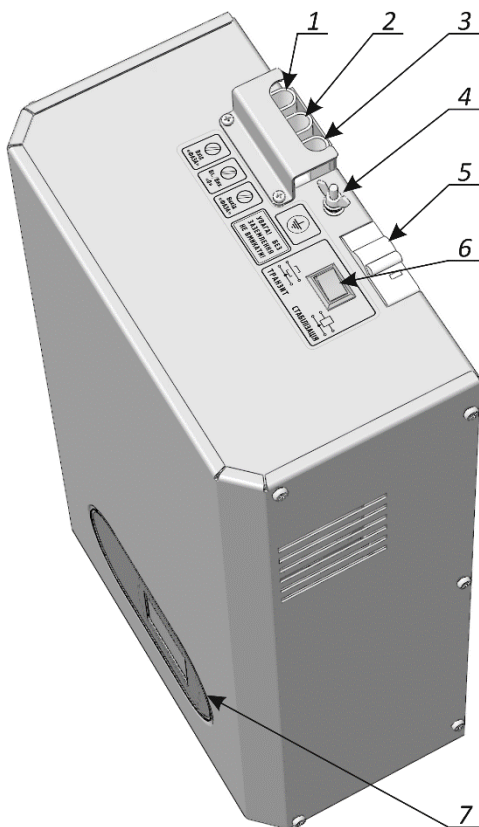

Мал.2. Елементи управління та індикації.

## 6. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Перед вмиканням стабілізатора напруги уважно прочитайте і вивчіть паспорт. Не ремонтуйте пристрій самостійно. Для проведення профілактичного технічного обслуговування звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри або до Вашого постачальника.

*Увага! Початковий стан пристрою відповідає чинним правилам техніки безпеки.*

### 6.1. Електробезпека

#### **Забороняється:**

- експлуатувати пристрій без заземлення;
- підключати навантаження, що перевищує максимально допустиме (див. табл.1, п.1);
- експлуатувати пристрій з порушеною ізоляцією електромережі;
- торкатися руками до оголених кабелів і електричних з'єднань;
- експлуатувати пристрій при попаданні рідини (дощ, сніг), а також в умовах підвищеної вологості;
- видаляти захисні елементи.

***Увага! Приєднання (або від'єднання) стабілізатора до електромережі виконувати тільки після відключення мережевої напруги!***

### 6.2. Пожежна безпека

- забороняється експлуатація пристрою поблизу легкозаймистих речовин;
- не закривайте вентиляційні отвори;
- не накривайте пристрій сторонніми предметами під час роботи (може виникнути аварійна ситуація або самозаймання сторонніх предметів).

### 6.3. Загальні заходи безпеки


- не підпускайте дітей навіть до непрацюючого пристрою;
- запобігайте потраплянню всередину сторонніх предметів;
- якщо пристрій знаходився на холоді або у вологому середовищі, перед увімкненням його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше трьох годин.

## 7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### 7.1. Розміщення стабілізатора

Конструкція корпусу стабілізатора передбачає кріплення на стіні або на будь-якій вертикальній поверхні. Захисне заземлення підключається через відповідний контакт (див. мал.2).


Для кріплення стабілізатора на вертикальній поверхні на тильній стінці пристрою передбачені кріпильні вирізи. Габаритні та інші необхідні розміри вказані у кресленні, зображеному на малюнку 3.

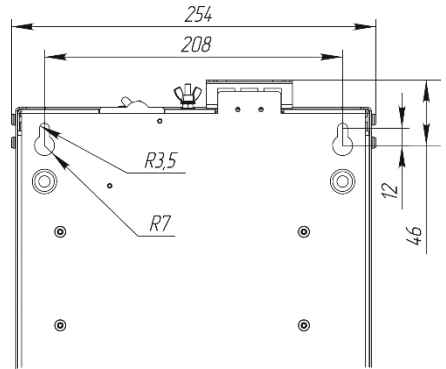

Мал.3. Вирізи для вертикального кріплення пристрою.

### 7.2. Підключення пристрою

Підключення стабілізатора здійснюється за схемою, наведеною на малюнку 4.

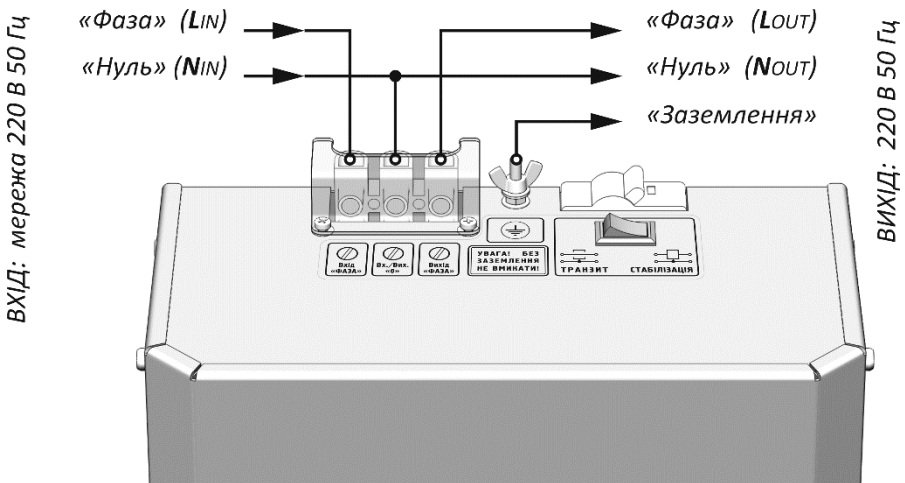

Мал.4. Схема з'єднання стабілізатора з мережею 220 В та зі споживачем.

Підключення стабілізатора до мережі живлення та навантаженню – трьох дротове, без розриву «нульового» проводу. З'єднання пристрою з

розподільним щитом рекомендується проводити мідним багатожильним кабелем відповідного перетину (див. табл.2).

Таблиця 2

Рекомендований перетин мідного кабелю, що монтується

| Модель стабілізатора    | Макс. вхідний струм, А | Перетин кабелю, мм <sup>2</sup> |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| СН-5500-9, СН-5500-16   | 25                     | 3...5                           |
| СН-7000-9, СН-7000-16   | 32                     | 4...6                           |
| СН-9000-9, СН-9000-16   | 40                     | 6...8                           |
| СН-11000-9, СН-11000-16 | 50                     | 8...10                          |
| СН-14000-9, СН-14000-16 | 63                     | 10...12                         |

## 8. РОБОТА ПРИСТРОЮ

Вмикання стабілізатора здійснюється за допомогою автоматичного вимикача (мал.2, поз.5).

Після включення пристрій проходить самодіагностику, аналізує мережеву напругу і, якщо вона відповідає робочому діапазону, підключає навантаження.

Для повного вимикання стабілізатора необхідно перевести автоматичний вимикач (мал.2, поз.5) у положення «Вимкнено»

### 8.1. Режим «Стабілізація»

Перемикач (мал.2, поз.6) у положенні «Стабілізація».

Основний режим роботи стабілізатора напруги з контролем вхідних та вихідних параметрів, а також температурного режиму основних вузлів.

У цьому режимі на дисплеї відображається інформація про значення вхідної та вихідної напруги та ступеню завантаженості пристрою.

У разі виходу значення вхідної напруги за межі граничних значень (див. табл.1, п.6, п.7), контролер управління відключає стабілізатор і відображає відповідну інформацію на дисплеї. При поверненні вхідного напруги в робочий діапазон відбувається автоматичне включення навантаження.

У разі виникнення аварійної ситуації пристрій автоматично відключає навантаження. Інформація про помилку відображається на дисплеї.

### 8.2. Режим «Транзит»

Перемикач (мал.2, поз.6) у положенні «Транзит».

Режим дозволяє *вимкнути стабілізатор з ланцюга та запитати навантаження безпосередньо від вхідної лінії.*

Режим відображається на дисплеї.

## 9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації становить 24 місяці з дня продажу пристрою. *Дата продажу повинна бути відзначена в розділі 10 «Відомості про продаж» цього паспорта і в гарантійному талоні.*

Гарантія поширюється на будь-які недоліки (несправності) виробу, спричинені дефектами виробництва або електронних компонентів. Заміна несправних частин і пов'язана з цим робота проводиться безкоштовно.

Гарантія не поширюється на недоліки (несправності) виробу, спричинені наступними факторами:

а) використання виробу з порушенням вимог експлуатації справжнього паспорта, або недбалим поводженням;

б) використання виробу в умовах, що зробили на нього руйнівний вплив (ударні і вібраційні навантаження, підвищена вологість, підвищена (знижена) температура навколишнього середовища і таке інше);

в) будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу;

г) проникнення комах, потрапляння рідин, пилу та інших сторонніх предметів всередину виробу;

д) дія обставин непереборної сили (нешасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки та ін.);

е) серійний номер виробу не збігається з номером, вказаним в паспорті, або паспорт відсутній.

## З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГІДНИЙ.

Підпис покупця:

---

У післягарантійний період експлуатації в цілях підвищення експлуатаційної надійності пристрою рекомендується проводити профілактичне технічне обслуговування.

Профілактичні заходи рекомендується проводити в спеціалізованих майстернях або на підприємстві-виробнику. Для проведення ТО зв'яжіться зі своїм постачальником.

## 10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Електронний стабілізатор мережевої напруги серії «Оберіг®»:

☐ СН-5500-9 «Оберіг®»

☐ СН-5500-16 «Оберіг®»

☐ СН-7000-9 «Оберіг®»

☐ СН-7000-16 «Оберіг®»

☐ СН-9000-9 «Оберіг®»

☐ СН-9000-16 «Оберіг®»

☐ СН-11000-9 «Оберіг®»

☐ СН-11000-16 «Оберіг®»

☐ СН-14000-9 «Оберіг®»

☐ СН-14000-16 «Оберіг®»

Серійний № \_\_\_\_\_, виготовлений і прийнятий відповідно до вимог ТУ У 31.1-2637701013-001:2007 підприємством-виробником і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК:

I \_\_\_\_\_

II \_\_\_\_\_

Дата випуску:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Адреса сервісного центру:

м. Харків, вул. Велика Панасівська, 1.

Тел.:

(057) 728-13-89,

(066) 800-36-29.

## 11. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ

(Заповнює торговельне підприємство)

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Найменування підприємства: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

М.П.

Підпис: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Корінець відривного талону А

Дата ремонту: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Видана підміна: \_\_\_\_\_

**Відривний талон А** № \_\_\_\_\_ Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

**на гарантійний ремонт стабілізатора «Оберіг®», модель:**

\_\_\_\_\_ Сер. № \_\_\_\_\_

Дата випуску: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

М.П. Продано: \_\_\_\_\_

П.І.Б. Власника: \_\_\_\_\_

Адреса, тел.: \_\_\_\_\_

Комплектність: \_\_\_\_\_.

Корінець відривного талону Б

Дата ремонту: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Видана підміна: \_\_\_\_\_

**Відривний талон Б** № \_\_\_\_\_ Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

**на гарантійний ремонт стабілізатора «Оберіг®», модель:**

\_\_\_\_\_ Сер. № \_\_\_\_\_

Дата випуску: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

М.П. Продано: \_\_\_\_\_

П.І.Б. Власника: \_\_\_\_\_

Адреса, тел.: \_\_\_\_\_

Комплектність: \_\_\_\_\_.

Корінець відривного талону В

Дата ремонту: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

Видана підміна: \_\_\_\_\_

**Відривний талон В** № \_\_\_\_\_ Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

**на гарантійний ремонт стабілізатора «Оберіг®», модель:**

\_\_\_\_\_ Сер. № \_\_\_\_\_

Дата випуску: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_

М.П. Продано: \_\_\_\_\_

П.І.Б. Власника: \_\_\_\_\_

Адреса, тел.: \_\_\_\_\_

Комплектність: \_\_\_\_\_.

Опис несправності: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виконана робота: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Комплектуючі: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вартість ремонту: \_\_\_\_\_ Гарантійність: \_\_\_\_\_

Дата видачі: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Підпис: \_\_\_\_\_

Опис несправності: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виконана робота: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Комплектуючі: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вартість ремонту: \_\_\_\_\_ Гарантійність: \_\_\_\_\_

Дата видачі: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Підпис: \_\_\_\_\_

Опис несправності: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виконана робота: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Комплектуючі: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вартість ремонту: \_\_\_\_\_ Гарантійність: \_\_\_\_\_

Дата видачі: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Підпис: \_\_\_\_\_

## ЗМІСТ

|                                        | стор. |
|----------------------------------------|-------|
| – Застереження                         | –     |
| 1. Призначення та особливості пристрою | 1     |
| 2. Комплектність                       | 1     |
| 3. Технічні характеристики             | 1     |
| 3.1. Електротехнічні характеристики    | 2     |
| 3.2. Експлуатаційні параметри          | 3     |
| 4. Принцип дії                         | 3     |
| 5. Елементи управління та індикації    | 4     |
| 6. Техніка безпеки                     | 5     |
| 6.1. Електробезпека                    | 5     |
| 6.2. Пожежна безпека                   | 5     |
| 6.3. Загальні заходи безпеки           | 5     |
| 7. Підготовка до роботи                | 6     |
| 7.1. Розміщення стабілізатора          | 6     |
| 7.2. Підключення пристрою              | 6     |
| 8. Робота пристрою                     | 7     |
| 8.1. Режим «Стабілізація»              | 7     |
| 8.2. Режим «Транзит»                   | 7     |
| 9. Гарантійні зобов'язання             | 8     |
| 10. Свідоцтво про приймання            | 9     |
| 11. Відомості про продаж               | 10    |
| – Гарантійний талон                    | 11    |

**sinpro.ua**

Харків · 2023